

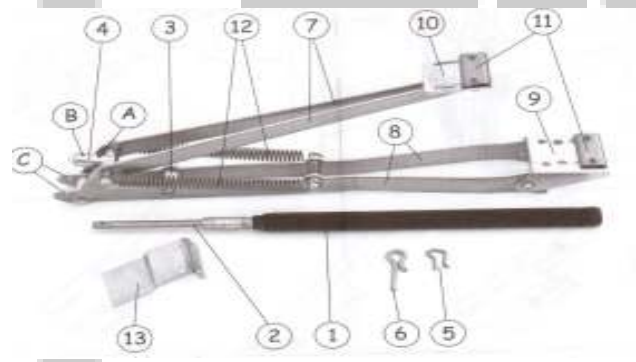


UNIVENT (vertimas iš anglų kalbos)
**Automatinis šiltnamio durų
 atidarytuvas**

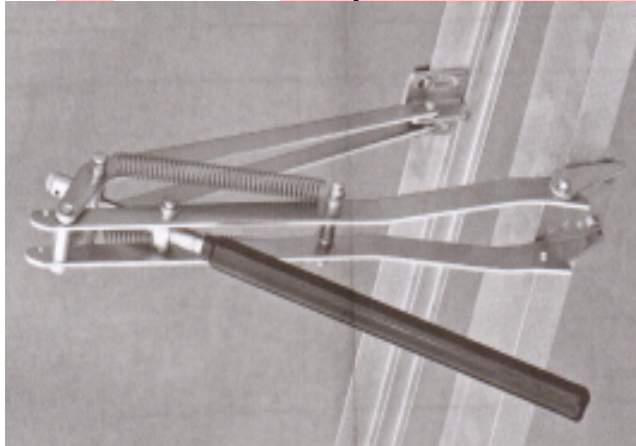

1 pav.

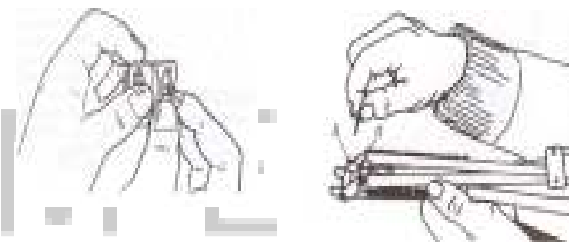

2 pav.
 Universalus automatinis atidarytuvas "Keturi viename"
 UNIVENT - lengvas montavimas (surinkimas) leidžia per
 kelias sekundes pritvirtinti prie šiltnamio stoglangio arba
 durų.
 Vertimas iš anglų kalbos

Prašome atkreipti dėmesį į:

1. Automatinis langų/durų atidarytuvas nėra pritaikytas naudoti kai temperatūra viršija 50°C.
2. Įsitikinkite, kad Jūsų šiltnamio stoglangį galima atidaryti ir jis nekliūna, priešingu atveju gali kilti papildoma žala.

Techniniai duomenys:

- A. Maksimalus lango/durų atsivėrimo kampas yra apie 45 cm.
- B. Maksimaliai langas/durys atsidaro, kai temperatūra šiltnamyje pasiekia 30°C temperatūrą, priklausomai nuo nustatymo ir apkrovos.
- C. Pakelia iki 15 kg svorį.
- D. Jūsų automatinį langų/durų atidarytuvą galima sureguliuoti taip, kad jis imtų atsidarinėti, kai temperatūra šiltnamyje pasiekia nuo 15 iki 25°C.

Sudėtis:

- 1 pav.
1. Cilindras.
 2. Stūmoklio strypas.
 3. Stūmoklio korpusas/žiedas su sriegiais.
 4. T formos cilindro fiksatorius.
 5. Mažas segtukas.
 6. Didelis segtukas(tik specialios paskirties).
 7. Svirtis K.
 8. Svirtis L.
 9. Tvirtinimas prie šiltnamio konstrukcijos.
 10. Stoglangio laikiklis.
 11. Šavarža.
 12. Spyruoklės.
 13. Tvirtinimo laikikliai(kronšteinai).

Priežiūra:

4 pav.

Sutepkite visas judančias dalis kiekvieną pavasarį ir po kiekvieno montavimo. Cilindro sriegius retkarčiais sutepti techniniu tepalu.

Žiemos priežiūra:

Žiemą rekomenduojama nuimti atidarytuvą ar bent jau patį cilindrą. Nuimtą atidarytuvą laikykite sausoje vietoje, o prieš permontuojant nepamirškite sutepti stūmoklio. Patikrinkite ar stūmoklis juda sklandžiai.

Garantija:

Automatiniam langų/durų atidarytuvui suteikiama 1 metų garantija, nuo pirkimo datos, su sąlyga jei jis buvo tinkamai įmontuotas ir naudojamas pagal instrukciją.

Montavimo instrukcija:

Cilindrą (dalis Nr. 2) palaikykite vėsioje vietoje (šaltame vandenyje ar šaldytuve) bent 30 min., kad atvėstų iki 10°C.

1. Patikrinkite ar šiltnamio langas atsidaro lengvai be jokių kliūčių. Pašalinti esamus skersinius ir svirtis nuo lango ir rėmo.

Šiltnamiams

2. Būdai kaip pritvirtinti atidarytuvą prie šiltnamio palangės:



2a. Daugumai šiltnamių, pagamintų iš aliuminio, montuojama naudojant pridedamas šavaržas (11) – žiūrėti į 3 pav. Vieną šavaržą pritvirtinkite laisvai ant stoglangio laikiklio (10) naudojant varžtus, kurie yra pridedami (2 pav.). Išsirinkite tinkamas skyles ant laikiklio, tvirtinamo prie šiltnamio konstrukcijos (9), ir panaudokite antrą šavaržą. Įsitikinkite, kad aukštesnis konstrukcijos kraštas yra kaip įmanoma arčiau stoglangio laikiklio krašto.

2b. Šiltnamiams, pagamintiems iš medžio, išigykite varžtus, skirtus medžiui, ir tada vadovaukitės montavimo instrukcijomis pagal 3-4-5-6-7 punktus.

2c. Aliuminio profilio šiltnamiams, kuriems netinka mūsų pateikiamos šavaržos – netvirtinkite. Perskaitykite bendrą tiekėjo ar šiltnamio gamintojo instrukciją ir tada laikykitės mūsų instrukcijų pateiktų 3-4-5-6-7 punktuose.

3. Įdėkite cilindro (1) stūmoklio strypą (2), į T formos cilindro fiksatorių (4) ir sulygininti stūmoklio strypo gale esančią angą su T formos cilindro fiksatoriaus anga A, ir

sutvirtinkite su mažu segtuku (5) – žr. 4 pav. Pritvirtinkite atidarytuvo laikiklį per lango konstrukcijos vidurį, tiesiai antpalangės – pav.6.

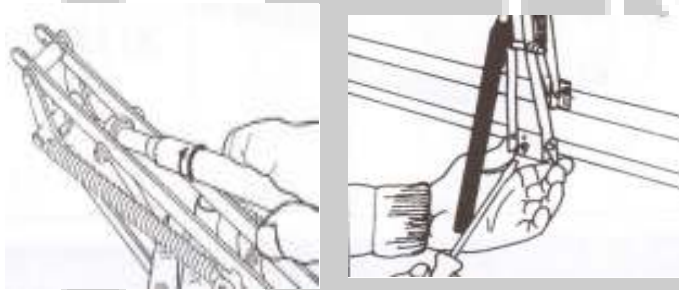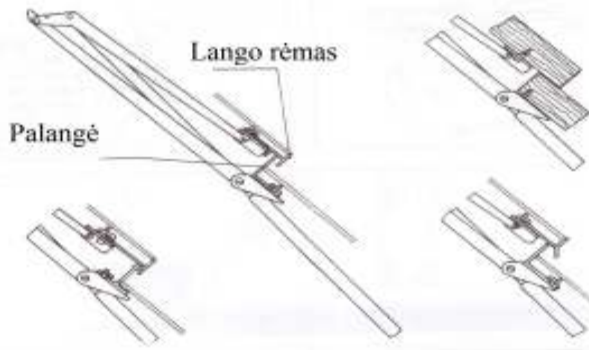

3 pav.

5 pav.
7 pav.

6 pav.
9 pav.

8 pav.

4. Pritvirtinkite lango laikiklį ant lango konstrukcijos tiesiai virš šiltnamio karkaso laikiklio. Šio proceso metu langas turi būti pusiau atidarytas.

5. Atidarykite langą tiek, kad fiksuojamoji įvorė užsikabintų su fiksuojamąja įvore viduje (3). Sukite cilindą tol kol įvorė bus matoma iš abiejų fiksuojamosios įvorės pusių. – 5 pav.

6. Patikrinkite ar tiek kiek leidžia atidarytuvas langas lengvai atsidaro. Jei ne, tai automatinio langų atidarytuvo atsivėrimo plotis gali būti sumažintas.

Atsivėrimo pločio sumažinimas:

A. Lango atsivėrimo plotis gali būti sumažintas ties 32 cm pločiu įdedant didelį segtuką (6) į C angą, L svirtyje (6). Mažasis segtukas VISADA TURI sujungti cilindro stūmoklį su T formos cilindro fiksiatoriumi panaudojant angą B.

B. Montuojant stūmiklį ir stūmoklio strypą, anga B, sumažinamas lango atsivėrimo diapazonas tuo pačiu sumažinama pradinė atsivėrimo temperatūra. Jei fiksuojamoji įvorė buvo truputį įsukta į cilindrą ir užfiksuota naudojant angą B – atidarytuvas pradės atsivėrinėti ties 28°C temperatūra.

Siauri rėmai

Aprasoję stendai

8. Prisukite palangės laikiklius (9) apie 90 laipsnių kampą kaip parodyta 7 pav.


9. Atidarytuvas turėtų būti pritvirtintas kuo arčiau krašto, kaip įmanoma angos viduryje tiek ir stoglangio viduryje.

Būdai, kaip tvirtinti atidarytuvą

A: sistemos turinčios plastikinę dangą, ir šoninis atidarymas:

Montuojant ant plastikinio paviršiaus, reikia pragręžti skylę pačiam. Naudokite komplekte esančius gnybtus (11) ir varžtus su veržle. Gnybtų vieta plastikinio skydo išorėje (žr. pav. 8 viršuje kairėje ir dešinėje).

B: Aliuminio sistemų su stiklo danga

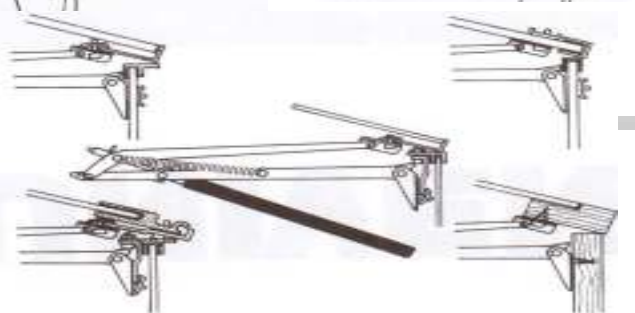

Atlikite antrą žingsnį kaip aprašyta šiltnamių montavime (žr. pav. 8). Jei neįmanoma, kad įtaisas būtų pakankamai arti lango rėmo ar palangės, kad pasiektų pakankamai arti krašto sistemas (profilus), tada naudokite papildomai įdėtą kronšteiną (13). Jums gali tekti padaryti antrą panašų laikiklį, pažiūrėkite iliustraciją 8 apačioje kairėje pusėje.

C: Medinės sistemos

Medinių rėmų laikiklius pritvirtinkite taip kaip parodyta pav. 8 viršuje naudokite varžtus skirtus tvirtinti į medieną.

Apsispręsite ir darykite toliau taip:

10. Darykite taip kaip aprašyta nuo 3 žingsnio šiltnamiams.

11. Atsukite palangės laikiklius (9) nuo įtaiso alkūnių rankomis nuo (detalė 7) ir pritvirtinkite laikiklius (detalė 10) prie priekinio skydelio, kaip įmanoma arčiau krašto.

12. Pritvirtinkite lango laikiklius arčiau krašto dangčio, tuo pačiu būdu.

13. Pritvirtinkite įtaiso alkūnes ant palangės rėmo kaip parodyta pav. 9 ir išitikinkite, kad stoglangis gali pilnai atsidaryti ir uždaryti. Jei ne jūs turėsite sureguliuoti laikiklių padėtį.

14. Atidarykite stoglangį tiek, kad cilindro korpuso sriegis įlįstų į cilindro korpusą (detalė 3). Sukti cilindrą, tol kol cilindro sriegis bus matomas iš abiejų cilindrų žiedo pusių žr. pav 5.

Pritaikymas:

Norint, kad mechanizmas atidarinėtų langus prie kitokios temperatūros nei nustatyta, reikia reguliuoti cilindrą.

Sukti pagal laikrodžio rodyklę norint padidinti atsivėrimą.

Sukti prieš laikrodžio rodyklę norint sumažinti atsivėrimą.

Vienas pilnas apsuikimas apytiksliai atitinka 0,5°C.

Pastaba: Vadovautis paveikslėliais pavaizduotais originalioje instrukcijoje.

TROKODAS